


Installation WINBV

1. Erstellung Verzeichnis **c:\bwo**
2. Kopieren der Datei **winbv5_5.zip** in das Verzeichnis **c:\bwo**
3. Datei **winbv5_5.zip** entpacken.
4. Verschieben der Verküpfungsdatei **winbv5.5** yom Verzeichnis **c:\bwo\winbv5.5** auf den Desktop.


Einstellung IP-Adresse

Die LAN-Verbindung (Ethernet-Schnittstelle) muss am Notebook auf eine feste IP-Adresse eingestellt werden. Hierzu sind folgende Schritte notwendig:


1. Netzwerk- und Freigabcenter öffnen

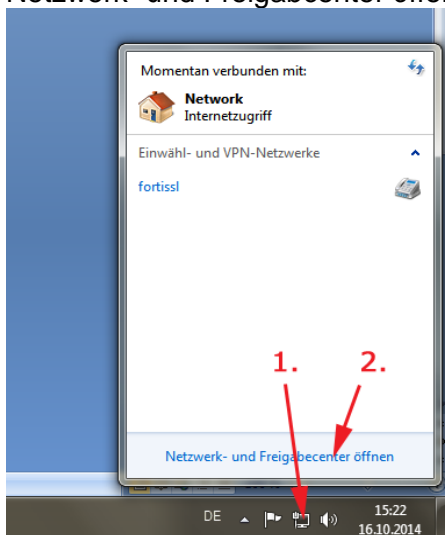


2. LAN-Verbindung öffnen

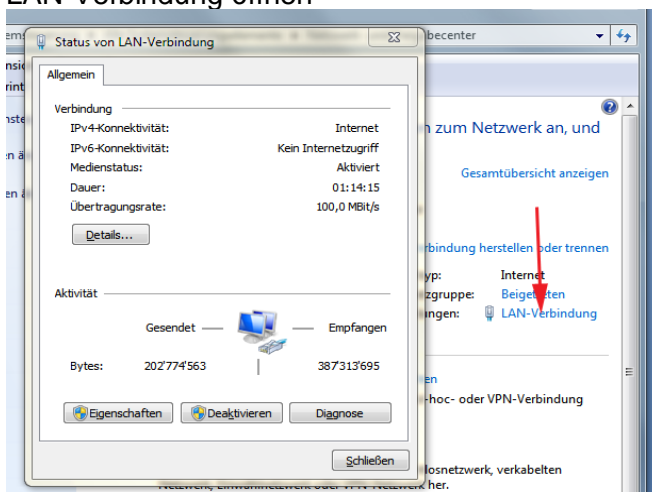


3. Eigenschaften anwählen

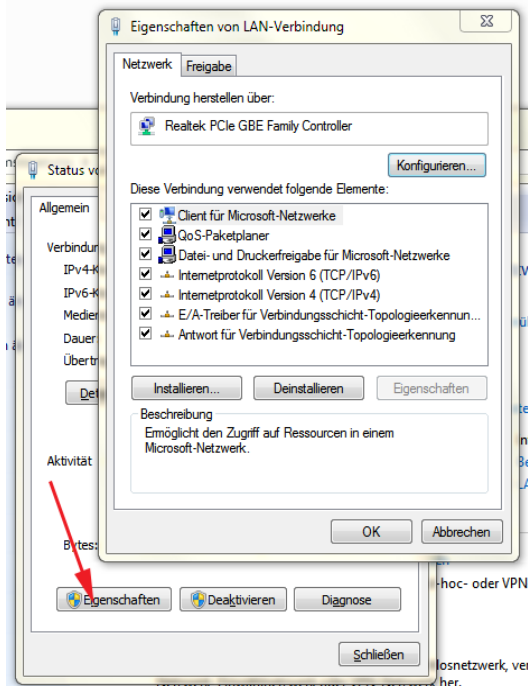


4. Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) anwählen

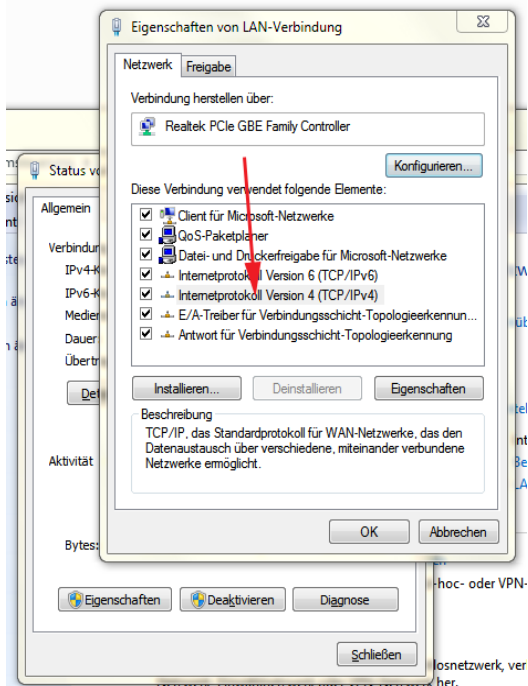

5. Eigenschaften anwählen

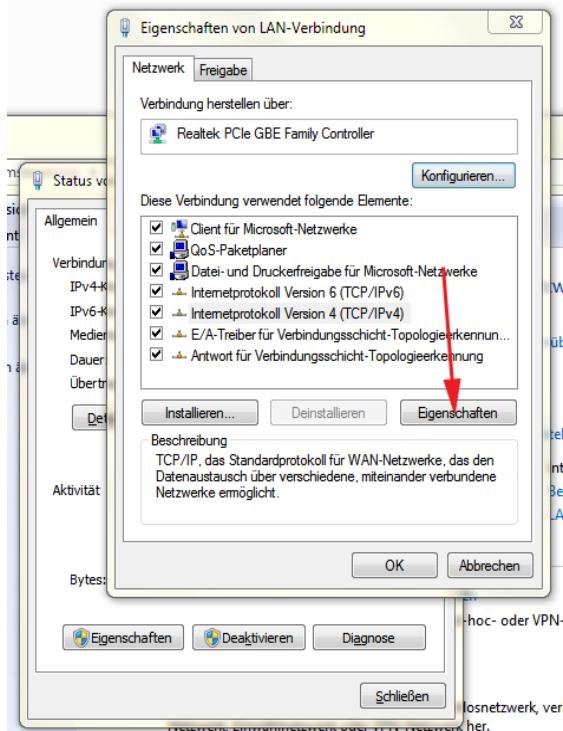

6. IP-Adresse 192.168.163.201 mit Subnetmaske 255.255.255.0 eingeben und mit ok abschliessen

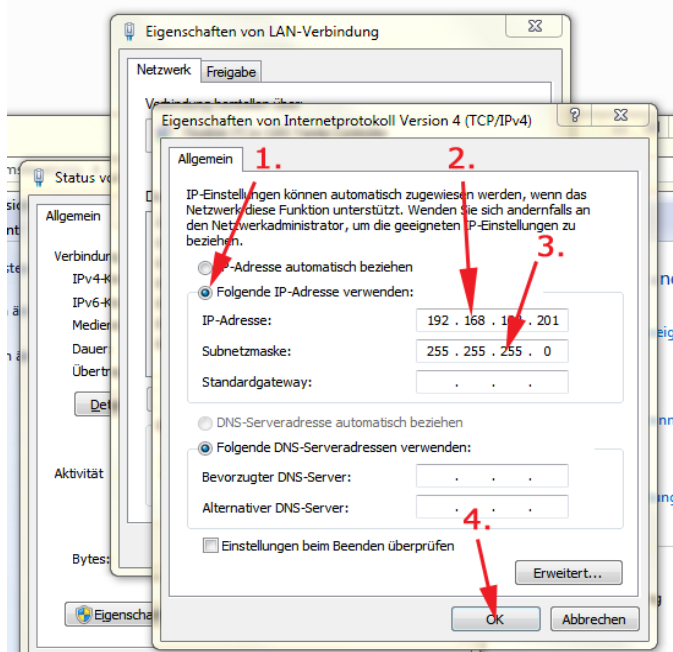

Hiermit ist die Installation abgeschlossen. Das Programm wird durch anklicken der Verknüpfungsdatei **winbv5.5** auf dem Desktop gestartet.